Buderus

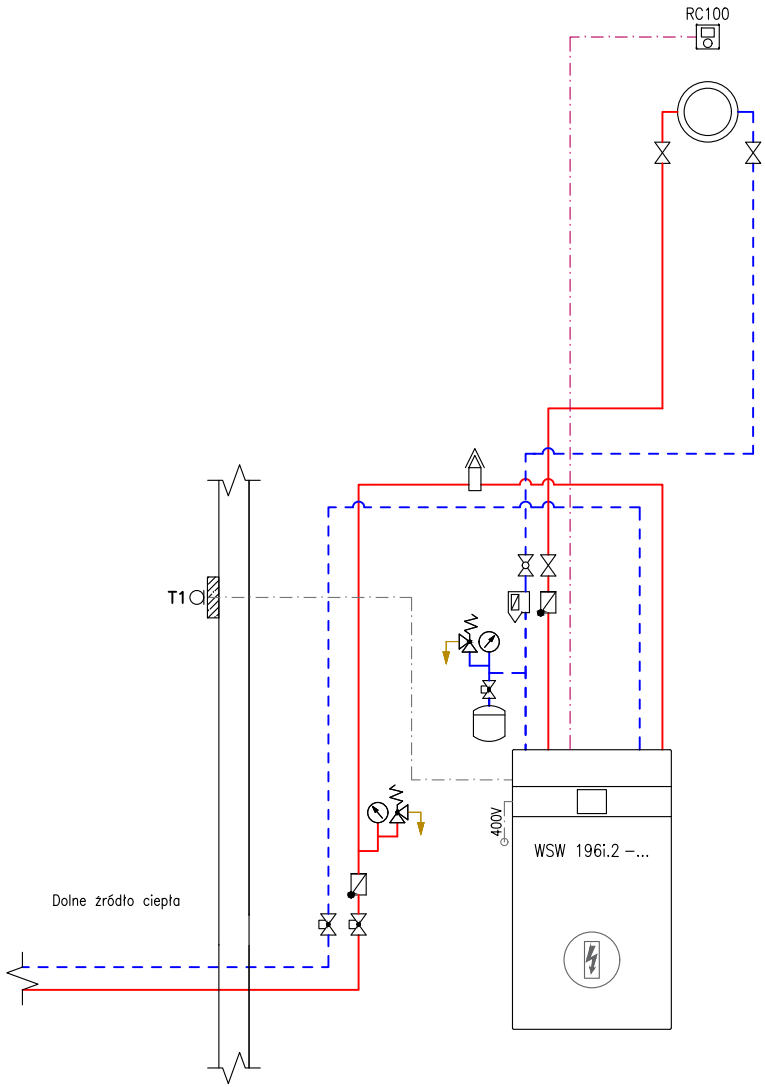

						zawór odcinający		separator powietrza		zawór równoważący	min/max	ogranicznik ciśnienia		czujnik temp. zewnętrznej
	pompa obiegowa / ładująca		zawór przełączający		zawór antyskażeniowy		zawór spustowy		separator zanieczyszczeń		zawór odc. zabezpiecz. przed przypadkowym zamknięciem		grupa bezpieczeństwa		czujnik temperatury
	zawór mieszający		zawór odc. z siłownikiem		zawór zwrotny		zawór odcinący z filtrem		filtr siatkowy		wodomierz		reduktor ciśnienia	R	przekaźnik

Przedstawiony schemat ma jedynie charakter poglądowy i nie zastępuje projektu. Instalacja powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę oraz zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami oraz ogólną wiedzą techniczną.

Instalację należy napełnić wodą o odpowiedniej jakości.
Montaż urządzeń należy wykonać w oparciu o instrukcję montażu i konserwacji.
Urządzenia grzewcze zabezpieczone są zgodnie z normą PN–EN 12828.

* Uwagi odnośnie chłodzenia:
- osprzęt oraz typ zbiornika buforowego zależne są od trybu chłodzenia (powyżej lub poniżej temperatury punktu rosy).
- chłodzenie obiegiem grzejnikowym jest niedozwolone.

Moduły funkcyjne automatyki EMSplus należy montować na ścianie.

- zasilanie instalacji
- powrót instalacji
- zimna woda użytkowa
- ciepła woda użytkowa
- cyrkulacja c.w.u.
- instalacja kanalizacyjna
- magistrala EMSplus
- magistrala CAN–BUS
- magistrala CBC / ECOCAN–BUS
- pozostałe połączenia elektryczne
- instalacja chłodnicza (gaz)
- instalacja chłodnicza (ciecz)

Nazwa: 6721862980

Data: 28.02.2023

Format: A4